




- ☐ 4 Stück
- ☐ 9 Stück

Europaletten



Zunächst werden die drei Bretter (2) aus der Platte (A) herausgetrennt und wie in Bild B gezeigt auf die genagelten Palettenbretter (1) aufgeklebt. Es empfiehlt sich, die Montage so vorzunehmen, dass die Laserrückseite mit den dezenteren Nagellöchern später außen zu sehen ist.

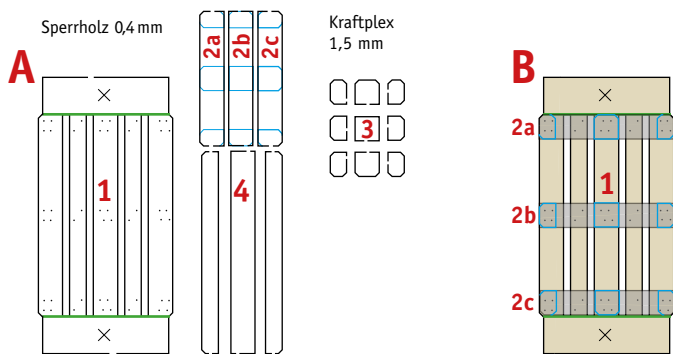

Die mit X markierten Flächen dienen lediglich als Montageerleichterung vor dem Aufkleben der Bretter (2) und werden dann an der angelaserten Linie abgeschnitten.

Die Abstandsklötze (3) aus 1,5 mm Material sind in der Platte genauso angeordnet, wie sie auch an den markierten Stellen der Bretter (2) zu montieren sind: Alle zu den Außenseiten der Palette zeigenden Ecken dieser Klötze sind angeschrägt, während die inneren Ecken kantig sind.

Nachdem die Klötze aufgeklebt sind, müssen nur noch die Längsbretter (4) abschließend verklebt werden. Dabei soll die Laserseite mit den stärkeren Schmach Spuren innen liegen.

Als Kleber verwende ich Bastelkleber oder Weißleim, den ich mit einem Zahnstocher auftrage.

